Instrukcja obsługi

Licznik OXT Tuya 3 Fazy ZigBee **T390**

1. Parowanie z aplikacją TUYA

Zeskanuj kod QR , aby pobrać aplikację lub wyszukaj „Tuya Smart” na Apple Store lub Google Play.

2. Dodaj nowe urządzenie

Po zasileniu urządzenia, przytrzymaj przycisk przez około 10 s, aż wskaźnik LED urządzenia zacznie szybko migać, sygnalizując gotowość do sparowania.



3. Kroki parowania w aplikacji



Włącz panel swojej bramki ZigBee w aplikacji

Kliknij „+ dodaj urządzenie podrzędne”

Potwierdź miganie diody LED




Hasło: 0000

Parowanie zakończone

Parowanie zajmie około 10-120 sekund

4. Ustawianie harmonogramu w aplikacji

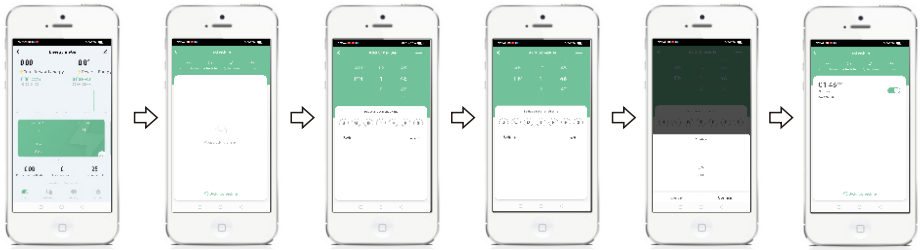

Kliknij "Timing" na stronie głównej

Wybierz "Schedule" następnie kliknij "Add schedule"

Ustaw czas: godzinę, minuty i dzień tygodnia


Wybierz opcję "ON" lub "OFF" i zapisz

Można dodać wiele harmonogramów

Instrukcja obsługi

Licznik OXT Tuya 3 Fazy ZigBee **T390**

5. Ustawianie timera

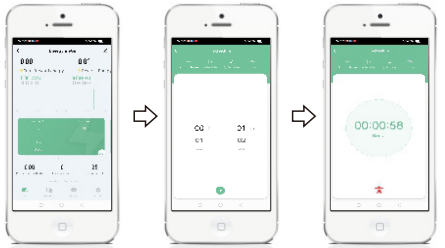


Wybierz "Timing" na stronie głównej

Wybierz opcję "Countdown" ustaw godzinę i minuty. Naciśnij aby uruchomić

Po zakończeniu przekaźnik włączy lub wyłączy się

6. Konfiguracja funkcji impulsu dla wybranego kanału


(Umożliwia ustawienie krótkiego impulsu zamiast stałego włączenia, po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie wyłączy dany kanał po upływie ustawionego czasu.)

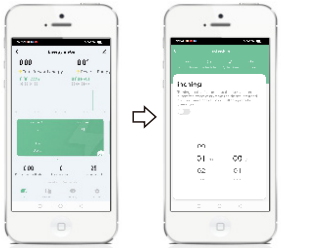

Wybierz "Timing" na stronie głównej

Wybierz opcję "Inching" Następnie przełącz przycisk aby włączyć funkcję.

7. Funkcja zarządzania wydatkami

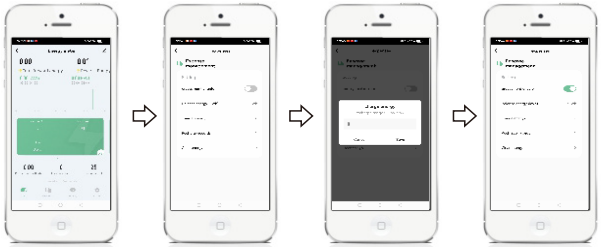

Wybierz "Expenses" na stronie głównej

Przełącz przycisk aby włączyć funkcję

Ustaw próg zużycia

Gdy próg zużycia zostanie przekroczony, urządzenie wyłączy się automatycznie

8. Ustawienia alarmu



Wybierz "Settings" na stronie głównej

Wybierz "Alarm settings"

Można ustawić miedzy innymi: alarm zbyt wysokiej temperatury, alarm zbyt dużego napięcia, alarm zbyt dużego natężenia, alarm zbyt niskiego napięcia, alarm nierównowagi prądu w trzech fazach, alarm braku fazy w układzie trójfazowym, alarm odwrotnej kolejności faz

9. Funkcje licznika



W aplikacji można wyświetlać:

- Całkowitą energię pobraną (kWh)
- Łączną energię zwrotną (kWh)
- Natężenie prądu (mA)
- Bieżącą moc (W)
- Bieżące napięcie (V)
- Bilans energii (kWh)
- Prąd upływu
- Bieżącą temperaturę

Gdy zmierzona moc jest mniejsza niż 3 W, aplikacja wyświetla aktualną moc (W) i prąd (mA) jako „0”, jednak zużycie energii jest nadal wliczane do sumy.



Kliknij „B” lub „C”, aby sprawdzić fazy B i C

Deklaracje


id3.pl Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie **T390** jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: RED(2014/53/EU), LVD (2014/35/UE), RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.id3.pl Wyprodukowano w P.R.C dla: id3.pl Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Instrukcja obsługi

Licznik OXT Tuya 3 Fazy ZigBee **T390**

10. Obsługa licznika

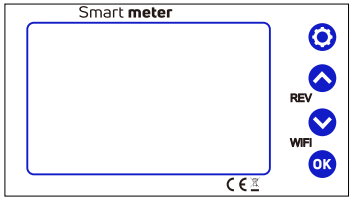

- Naciśnij i przytrzymaj ⌄, aby skonfigurować połączenie i przełączyć wyświetlacz na EPS (łączna moc czynna).
- Naciśnij i przytrzymaj ⌃, aby wyczyścić (zresetować) dane o energii i przywrócić ustawienia fabryczne.
- Przełączanie widoku: Naciskaj przyciski ⌃ oraz ⌄, aby przełączać się między wyświetlaniem napięcia, natężenia prądu i mocy dla trzech faz, a także współczynnika mocy i częstotliwości.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień: Wejście do trybu ustawień. Ekran pokaże stronę ustawień, a edytowana cyfra zacznie migać

↓

Ustaw wartość za pomocą strzałek w górę i w dół: Zmień wartość migającej cyfry

↓

Krótko naciśnij przycisk ustawień: Przełączanie na następną cyfrę (pozycję)

↓

Krótko naciśnij OK: Zatwierdzenie ustawień na bieżącej stronie i przejście do następnej strony


↓

Naciśnij i przytrzymaj OK: Wyjście z trybu ustawień i zapisanie wprowadzonych zmian

11. Specyfikacja

- Napięcie znamionowe: 100-240V AC 50-60Hz
- Prąd znamionowy: 100A 240V AC (Cos ϕ = 1)
- Konfiguracja styków: 1NO – jeden styk normalnie otwarty
- Montaż: Szyna DIN 35 mm
- Zakres temperatury otoczenia: od -10°C do +60°C
- Programator: Możliwość ustawienia do 30 programów włączenia lub wyłączenia
- Odliczanie: Funkcja licznika czasu od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut
- Praca offline: Jeśli produkt utraci połączenie WiFi, timer zachowuje wszystkie programy ustawione w aplikacji mobilnej i działa zgodnie z nimi
- Funkcja pamięci: Gdy styk produktu jest w stanie zamkniętym, po awarii zasilania i jego powrocie styki produktu nadal pozostają w stanie zamkniętym
- Udostępnianie: Możliwość udostępnienia urządzenia maksymalnie 20 użytkownikom przez aplikację mobilną

12. Schemat podłączenia

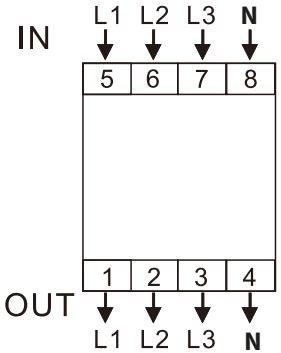

13. Wymiary urządzenia

